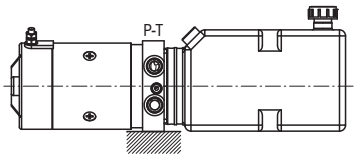
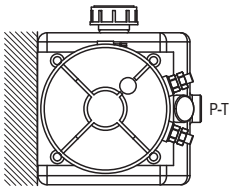
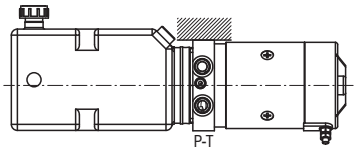
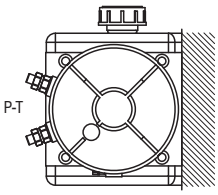
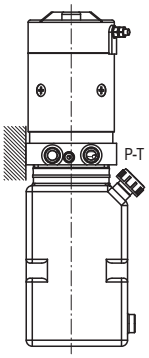
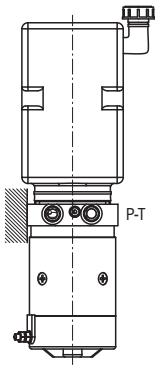
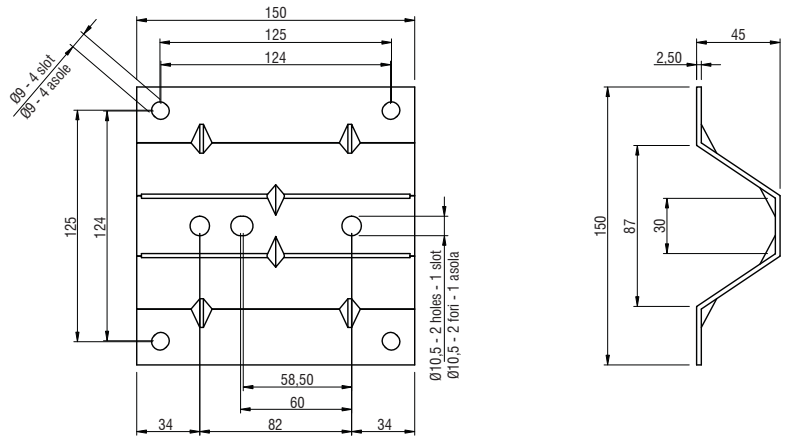
Power pack mounting positions
Posizioni di montaggio della centralina

| CODE | Position Posizione | Drawing Disegno |
|---|---|---|
| 1H | 1 |  1 |
| 2H | 2 | |
| 3H | 3 |  3 |
| 4H | 4 |  2 |
| 1V | 5 |  4 |
| 2V | 6 |  5  6 |

Mounting brackets
Supporto di montaggio

| CODE | Drawing Disegno |
|---|---|
| G00 | Without mounting bracket<br>Senza supporto di montaggio |
| G01 |  |

Rev. 1.0